





COLLABORATE PROGRAM

FRONT BUMPER DUCT MESH

製品部品番号 31N01400  
適用車種 #20VELLFIRE Z マイナー前専用

1、構成部品

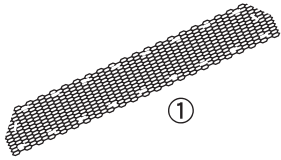

NO	部品名	数量
①	フロントバンパーダクトメッシュ	1
②	タイラップベース	19
③	接着剤	1
④	タイラップ	19

2、取付要領



重要事項

取付け前の準備

本書、並びにパーツに付属の取付説明書に記載の取付場所以外の所、又は取付方法以外の方法で取付られたものについては、一切責任を負いません。ご使用前に、本書を必ずお読み頂き、常に正しい取扱をして下さい。また、本書はいつもお手元においてご活用下さい。

純正部品の脱着作業につきましては、トヨタ自動車株式会社発行のサービスマニュアルを参照して下さい。

○フロントバンパー周辺およびバンパー表面をキズ付き防止の為に、マスキングテープ等で保護します。

フロントバンパーの取りはずし

①純正バンパーを取り外します。

\*バンパー取外作業につきましては、トヨタ自動車発行のサービスマニュアルを参照して下さい。

フロントバンパーダクトメッシュ取付準備

②バンパー表面が傷等付かない様に、毛布等で保護し作業準備を行います。

\*バンパー内側が上を向く状態にしますので、バンパー表面に傷が付かないように、しっかりと保護して下さい。


③ツメのカングウをはずし、純正バンパーインサートを取り外します。

重要事項

またこの際、付属のタイラップベース取付け面の油脂分・ほこり等を中性洗剤等を使用して、しっかりと脱脂して下さい。

(図1)

↑ TOP

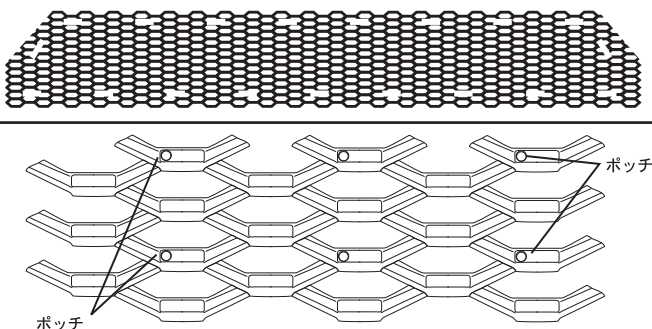

④フロントバンパーダクトメッシュを一度仮合わせして下さい。また、カット部分の緩衝等がある場合は、ニッパー等でカットして調整して下さい。また、製品のバリ等が気になる場合は、カッター等で整えて下さい。


『重要』

フロントバンパーダクトメッシュには取付の向きがあります。図を参照に正しい向きで取付けて下さい。【図1参照】

\*台形になるように、製品の裏側になる部分(車両側)に丸い小さなポッチがある方を向けて下さい。


COLLABORATE PROGRAM

FRONT BUMPER DUCT MESH

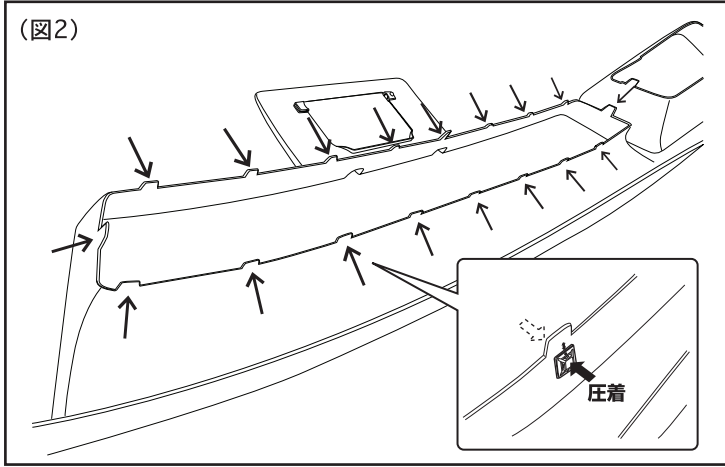


⑤一度フロントバンパーダクトメッシュを外し、純正バンパーインサート取付リップ上に、付属のタイラップベースを貼付けます。(全19ヶ所) この際、取付位置の汚れ/油分をしっかりと取除いて、取付位置は図を参照に取付けてください。さらにタイラップベースはしっかりと純正バンパーに圧着させて下さい。

**重要事項**  
純正バンパー表面からも、同時に押付けて下さい。

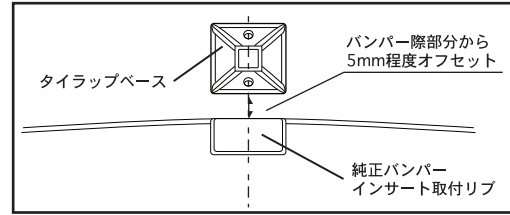


⑥付属の接着剤を使用して、接着剤の取扱い方法に従って⑤にて取付けたタイラップベースをしっかりと固定して下さい。

**重要事項**  
接着剤のご使用に関しましては接着剤のご使用方法に基づいてご使用下さい。  
タイラップベースの両面テープのみでの取付は、脱落や事故の危険がございますので、絶対におやめください。

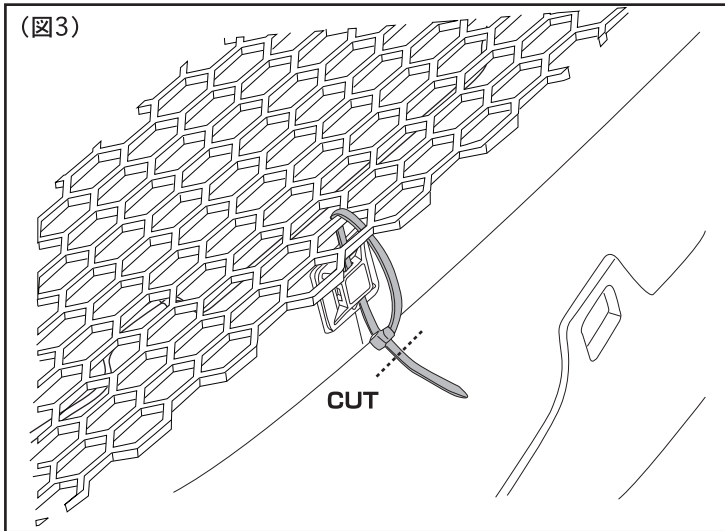

⑦フロントバンパーダクトメッシュをしっかりと奥まではめ込み、付属のタイラップにて固定し、タイラップの余計な部分をカットして下さい。  
【図3参照】

**重要事項**  
この際、タイラップはフロントバンパーダクトメッシュを固定出来る程度に締上げますが、締上げ過ぎは製品破損/取付不備(タイラップベース剥がれ等)の原因となりますので、ご注意下さい。

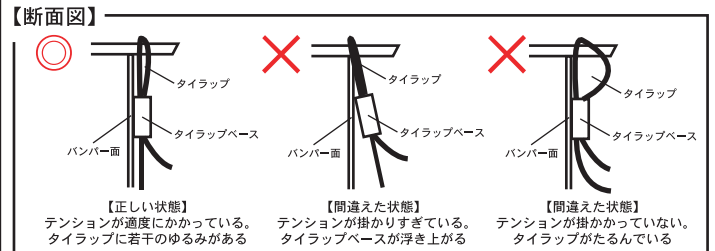

⑩全体のガタツキ等がないか確認し、問題が無ければ取外しとは逆の手順でフロントバンパーを装着して、作業終了です。

**重要事項**  
取付後、両面テープ/接着剤を完全に密着させる為に本製品の取付後、24時間は雨や洗車など水分をさけて下さい。

**取扱上の注意事項**

- (1).取り外す場合は、商品を無理に引張るなどしないで下さい。
- (2).取り外す場合は、取り付けと逆の手順にて取り外して下さい。
- (3).本商品は揮発性の溶剤(トルエン・シンナー・アルコール)に触れると製品が劣化するおそれがあります。もし触れる事があれば、すぐに拭き取ってください。
- (4).記載事項を守らなかった為に発生した不具合につきましては、責任を負いかねる場合がありますので予めご了承ください。