


REAR COMBI GARNISH




製品部品番号 01-319100
 適用車種 GSR・ACR50/55系 ESTIMA

1、付属品

| NO | 部品名 | 数量 | 商品品番 |
|----|--------------|----|-----------|
| ① | リアコンビガーニッシュ | 1 | 01-319100 |
| ② | 両面テープ | 1 | 00-010101 |
| ③ | 取扱/取付要領書(本書) | 1 | 01-217199 |

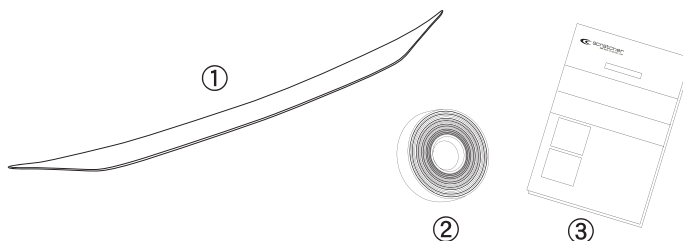

2、製品の装着

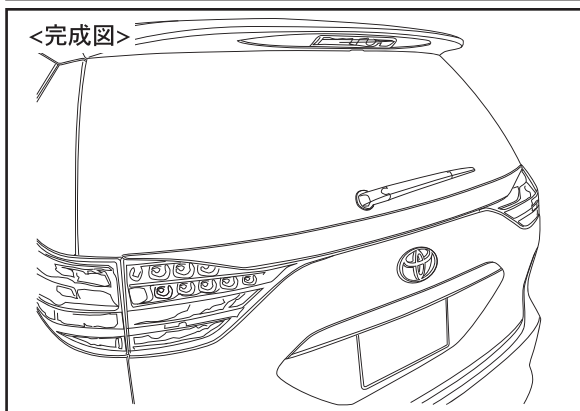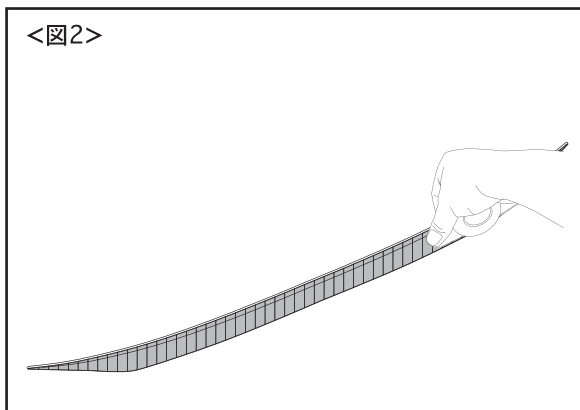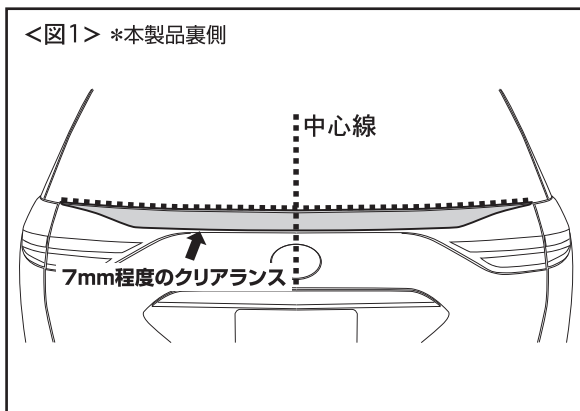

①作業前に本書を良く読み、付属品が揃っているか確認し、各指示や注意事項に必ず従って作業して下さい。次にボディ/テールライト保護の為、リアコンビガーニッシュ取付部分周辺をマスキングテープ等で保護します。

②リアコンビガーニッシュを仮付けし、取付位置を決めます。取付位置は、ボディセンター(トヨタマーク中心部分)と当社製品中心を合わせ、リアガラス下端部とリアコンビガーニッシュ上端部が接する位の位置に合わせます。(リアコンビガーニッシュ下端部から純正コンビガーニッシュが約7mm程度見えているクリアランスになります。)取付位置がしっかりと決まったら、マスキングテープ等を利用して、取付位置をマーキングして下さい。<図1参照>

*この際、装着状態に異常・不明な点がある場合は必ず販売店、もしくは弊社までご確認下さい。尚、事前の御連絡がなく、塗装・加工等行った商品はクレーム対象外となりますのでご注意ください。

③別紙<取扱注意書>内のFRP製品取扱~をよく読み、塗装工程を行います。

④付属の両面テープを本製品裏側全面に貼り付けます。【細い所までしっかりと貼って下さい。】また、両面テープ剥離紙の最端部をすこし剥がし、製品表面に折り曲げマスキングテープ等で固定しおくと、取付の際便利です。

*尚、この際製品裏側はしっかりと脱脂したのち、両面テープを貼って下さい。<図2参照>

⑤純正コンビガーニッシュ/テールライトをしっかりと脱脂して下さい。その後②にて決めた取付位置に合わせ、リアコンビガーニッシュを若干浮かせ、両面テープの剥離紙が切れないように徐々に剥がし、中央部分から外側に向かってスポイラーを押し当てながら浮き上がらないように、両面テープ部分を貼り付けます。ガタツキ等ないか再度確認し、作業終了です。

*取付後、両面テープを完全に密着させるために本製品の取付後、24時間は雨や洗車など水分をさけて下さい。