


CODE-1 1VL FRONT GRILLE

製品部品番号 31115100
 適用車種 GGH・ANH20/25系 VELLFIRE マイナー前

1、付属品


| NO | 部品名 | 数量 | 商品品番 |
|----|--------------|----|----------|
| ① | フロントグリル | 1 | 31115101 |
| ② | 専用エンブレム | 1 | 31115191 |
| ③ | 専用エンブレム台座 | 1 | 31115192 |
| ④ | 台座用両面テープ | 1 | 31115193 |
| ⑤ | 取扱/取付要領書(本書) | 1 | 31115199 |

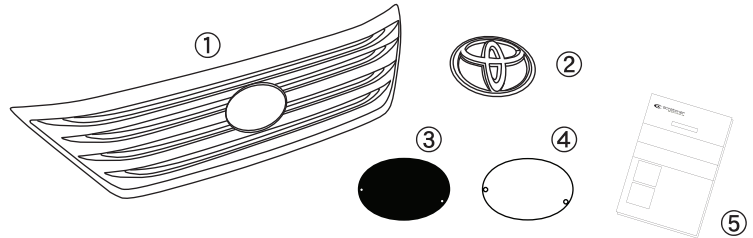

2、取付要領

●車両や製品表面にキズや汚れ等をつけないように取付けてください。

3、製品の装着

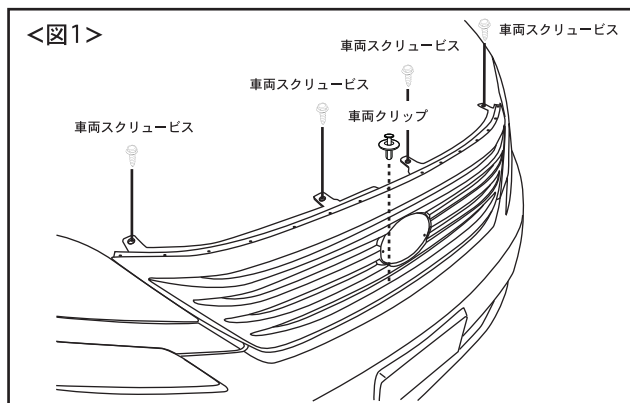


①作業前に本書を良く読み、付属品が揃っているか確認し、各指示や注意事項に必ず従って作業して下さい。ボデー保護の為、フロントグリル取付部分周辺をマスキングテープ等で保護します。車両の整備解説書を参照し、純正のフロントグリルを取外して下さい。また、グリル下部、バンパーセンター部分のクリップも取外して下さい。

②当社フロントグリルを車両に仮付けし、各部のフィッティングを確認してください。取り付け方法に関しては、④～⑤を参照して取り付けして下さい。

*この際、装着状態に異常・不明な点がある場合は必ず販売店、もしくは弊社までご確認下さい。尚、事前の御連絡がなく、塗装・加工等を行った商品はクレーム対象外となりますのでご注意ください。

③別紙<取扱注意書>内のFRP製品取扱～をよく読み、塗装工程を行います。

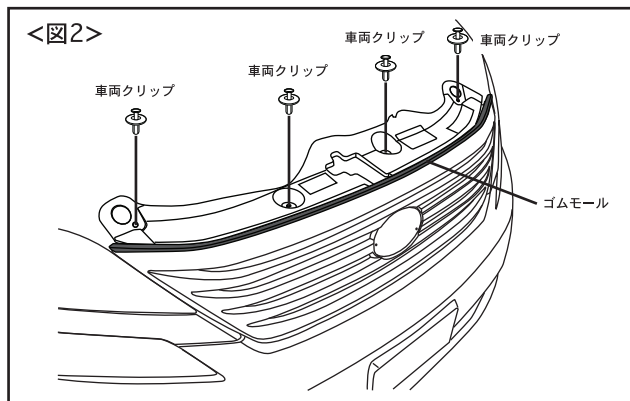


④フロントグリル下部を1箇所、①にて取外したバンパーセンター部分の車両クリップを使用して取付け、グリル上部を純正同様、取外した車両スクリービスにて4箇所取付けます。【図1参照】

*この際、バンパー上部とグリル下部にガタつき等が出る場合は、両面テープ等で補強して下さい。

⑤取外した車両フロントグリルより、ゴムモールを取外し移設します。【図2参照】

⑥ラジエーターグリルカバーを純正同様グリル部分にしっかりと差込み、上部を車両クリップにて4箇所取付けます。

⑦エンブレム取付け部をしっかりと脱脂して下さい。その後付属のベースプレートを両面テープにてフロントグリルにて取付けた後、専用エンブレムを取付けて下さい。最後に、全体のガタつき等ないか再度確認し、作業終了です。【図3参照】

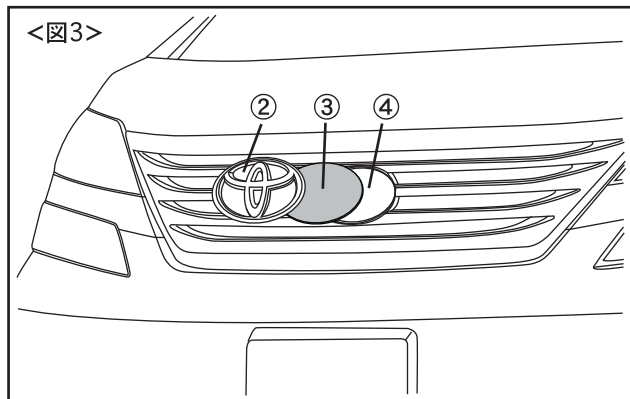

*取付後、両面テープを完全に密着させるために本製品の取付後、24時間は雨や洗車など水分をさけて下さい。