


CODE-P1 1HV EYE BROW

製品部品番号 81117100
 適用車種 ZVW30 PRIUS

1、付属品

NO	部品名	数量	商品品番
①	アイブロー(運転席側)	1	81117101
②	アイブロー(助手席側)	1	81117102
③	両面テープ(T=1.2/3m)	1	00010101
④	取扱/取付要領書(本書)	1	01217199

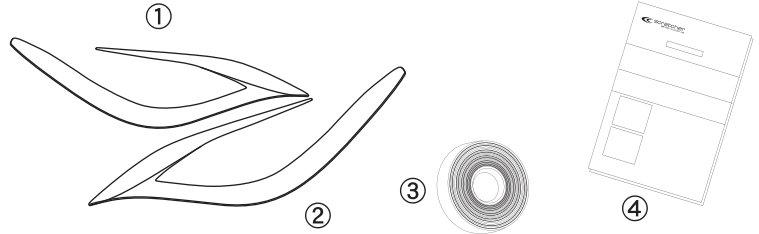


2、取付要領


- 本製品には、右/左ありますので、御確認の上取付けてください。
- 車両や製品表面にキズや汚れ等をつけないように取付けてください。

3、製品の装着

<図1> *本製品裏側

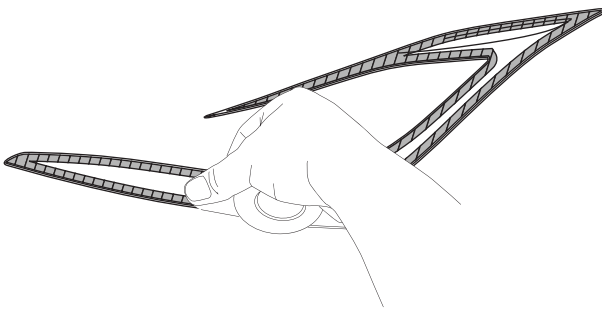

<完成図>

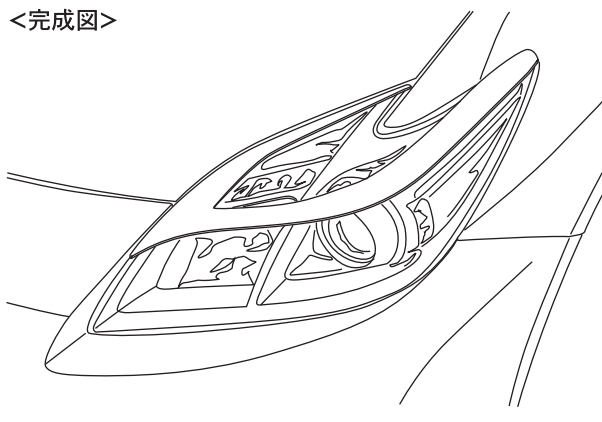

- ①作業前に本書を良く読み、付属品が揃っているか確認し、各指示や注意事項に必ず従って作業して下さい。次にボディ/ヘッドライト保護の為、アイブロー取付部分周辺をマスキングテープ等で保護します。
- ②アイブローを仮付けし、緩衝等しないよう取付位置を確認し、取付位置をマーキングして下さい。
 * この際、装着状態に異常・不明な点がある場合は必ず販売店、もしくは弊社までご確認下さい。尚、事前の御連絡がなく、塗装・加工等行った商品はクレーム対象外となりますのでご注意ください。
- ③別紙<取扱注意書>内のFRP製品取扱～をよく読み、塗装工程を行います。
- ④付属の両面テープを本製品裏側斜線部分に貼り付けます。
 【細かい所までしっかりと貼って下さい。】
 * 尚、この際製品裏側はしっかりと脱脂したのち、両面テープを貼って下さい。<図1参照>
- ⑤ヘッドライトをしっかりと脱脂して下さい。その後④にて取付けた両面テープの剥離紙をはがし、取付位置にしっかりと取付けた後、ガタツキ等ないか再度確認し、作業終了です。
 * 取付後、両面テープを完全に密着させるために本製品の取付後、24時間は雨や洗車など水分をさけて下さい。