


# CODE-P1 1HV REAR HALF SPOILER

製品部品番号 81113100  
適用車種 ZVW30 PRIUS

## 1、付属品

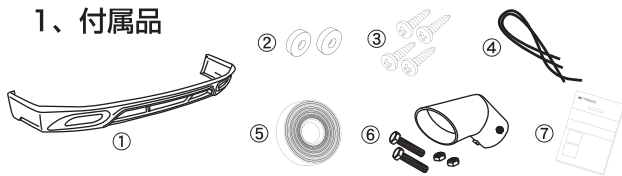


NO	部品名	数量
①	リアハーフスポイラー	1
②	ゴムワッシャー	2
③	トラスタッピングビス	4
④	エンドモール(3000mm)	1
⑤	両面テープ(1.2mm厚/3M)	1
⑥	マフラーアタッチメントセット	1
⑦	取扱/取付要領書(本書)	1

## 2、取付要領

●車両や製品表面にキズや汚れ等をつけないように取付けてください。

## 3、製品の装着

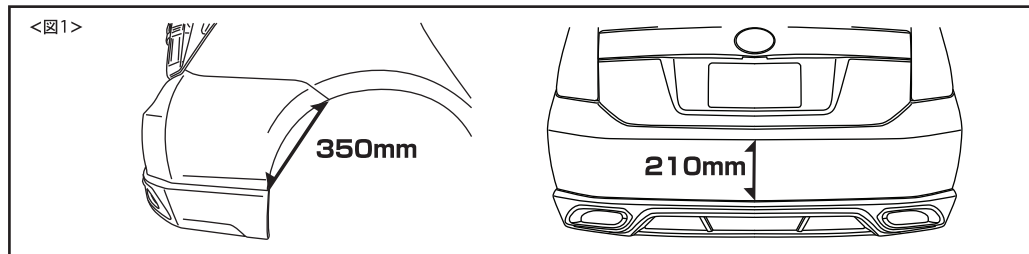


①作業前に本書を良く読み、付属品が揃ってるか確認し、各指示や注意事項に必ず従って作業して下さい。次にバンパー保護の為、リアハーフスポイラー(以下R/H)取付部分周辺をマスキングテープ等で保護します。

②R/Hを仮付けし、取付位置を確認したのち、取付位置をマーキングして下さい。図1のように、R/H先端部から、バンパーエンドライン上部までが、350mm(±2mm)。R/Hセンター部分からバンパーラインまでが、210mm(±2mm)になるようにして下さい。〈図1参照〉


\*【重要】Sツーリンググレードなどの、リヤバンパー下部の純正スポイラー装着車は、当製品と緩衝致しますので、取外してから、装着して下さい。

\*この際、装着状態に異常・不明な点がある場合は必ず販売店、もしくは弊社までご確認下さい。尚、事前の御連絡がなく、塗装・加工等を行った商品はクレーム対象外となりますのでご注意ください。

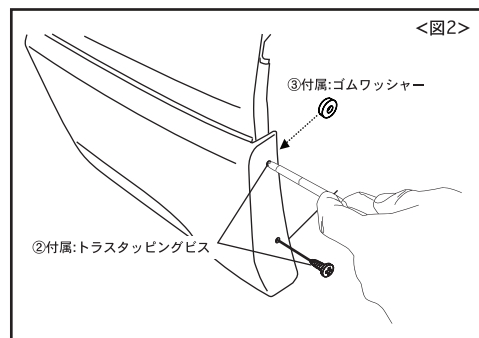

③バンパーホールハウス部に、R/Hの取付け穴位置をしっかりと決め、リアバンパーに穴位置をマーキング後バンパーにキリ等で穴開けを行い、付属のトラスタッピングビスで締め込みながら仮止めします。また、上部のみはバンパーとスポイラーの間に付属のゴムワッシャーを入れて、取付けて下さい。〈図2参照〉  
\*片側2箇所 左右


④各部の取付けを確認したら、1度R/Hを取り外し、別紙〈取扱注意書〉内のFRP製品取扱~をよく読み、塗装工程を行います。

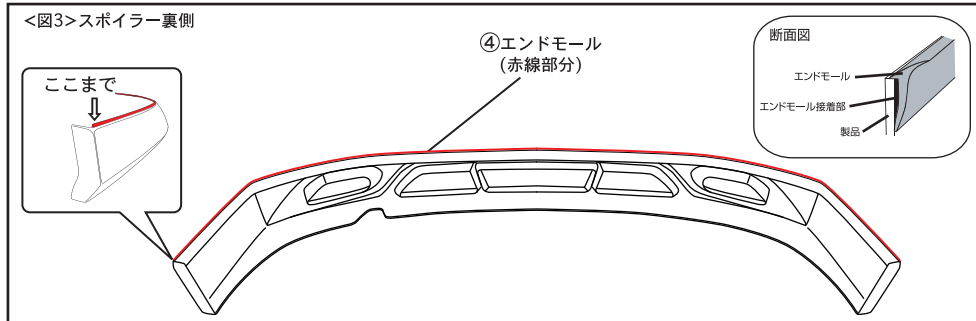

⑤塗装行程を行なった後、エンドモールと両面テープの取付け面を十分脱脂します。


付属のエンドモールドをR/H裏側に貼り付けます。

\*尚、コーナー部分はエンドモールにシワが生じる場合がございますので、シワをしっかり延ばしながら取付けて下さい。〈図3参照〉

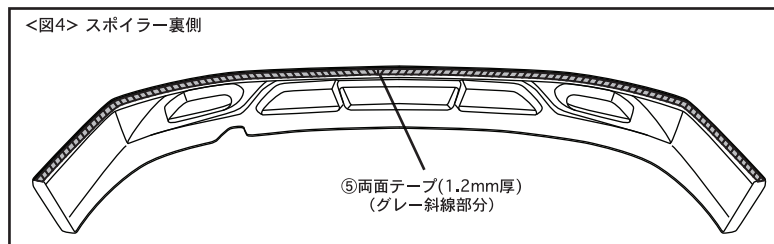

⑥付属の両面テープをR/Hセンターの裏側の折り返し部分に貼り付けます。〈図4参照〉

\*また、この際、両面テープ端の剥離紙(片側)を5cm程度はがし、外側に折り曲げ、マスキングテープ等で固定して下さい。

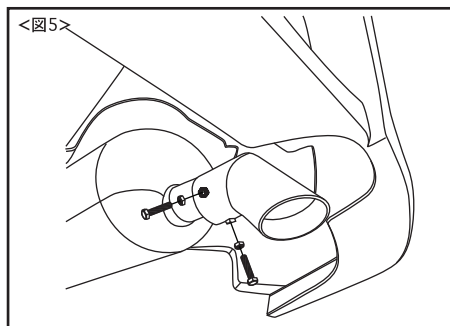

⑦付属のマフラーアタッチメントを取付けます。排気がしっかりと下を向くようにアタッチメント取付ボルトを締めこんでください。(図5参照)


\*締め込み過ぎは製品および純正部品破損の原因となりますので、ご注意ください。

\*アタッチメント取付けボルト部はダブルナットとなっておりますので、内側/外側のナットをしっかりと閉めてください。

⑧R/Hをバンパーにかぶせ、マーキング位置に合わせます。

\*この際、R/Hはゆっくりとかぶせ、エンドモールがヨジレや巻き込み等起こさないように、慎重に行ってください。

R/Hをバンパーから若干浮かせ、剥離紙が切れないように徐々に剥がし、中央部分から外側に向かってスポイラーを押しあてながら浮きが出ないように両面テープ部分を貼り付けます。

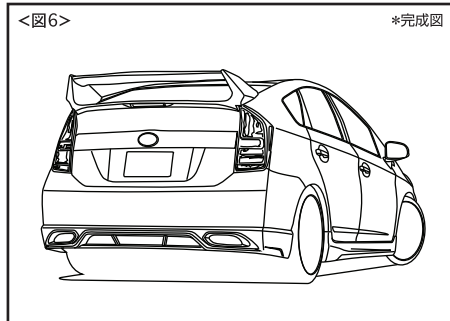

⑨タイヤハウス内の取付け部分のビスを仮止めします。(③および図2参照)

⑩今一度、取付位置を確認した後、各部の取付けビスを本締めし、全体のがたつき等がないか確認したら、作業終了です。

\*取付後、両面テープを完全に密着させる為に本製品の取付後、24時間は雨や洗車など水分をさけて下さい。